PDF版

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。 この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することが出来ます。

- 1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
- 2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件を一緒に付す必要があります。
- 3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等 に利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する 著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするもので はありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするも のでもありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、 使用条件を遵守する必要があります。

※このコンテンツはWeb上での使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の 取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

感動をデザインします **TWINBIRD**

家庭用

サーキュレーター 3D

KJ-D997 取扱説明書



- ■このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- ■この取扱説明書をよくお読みのうえ、 正しくご使用ください。 特に「安全上のご注意」は、ご使用 前に必ずお読みいただき、安全にご 使用ください。
- ■この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
- ■この製品は一般家庭用です。 業務用などにご使用にならないでく ださい。 RX1104A

	+		1.8	
- 1	+)	•		

安全上のご注意・・・・・・1・2
各部の名称・・・・・・3
操作方法 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
こんなときは・・・・・・・4
お手入れ ・・・・・・5
アフターサービス 仕 様
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

安全上のご注意 必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に 防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・ 図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

「死亡または重傷を負うことが 想定される」内容です。

↑ 注意 「傷害を負うまたは物的預害か完全 することが想定される」内容です。 「傷害を負うまたは物的損害が発生

図記号の説明

🚺 🕰 は、必ず実行していただく「強制」 の内容です。







絶対に分解したり修理・改造 は行わないでください。

分解禁止



発火したり、異常動作による けがの原因になります。 修理は、お買い上げの販売店 または、「お客様サービス係」 にご相談ください。



浴室など湿気の多い場所で使用 や保管をしないでください。

水場での



グリルの中や可動部へ指や異物 を入れないでください。



けが・感電・故障 の原因になります。



電源コードを傷つけたり、破損 させたり、加工したり、無理に 曲げたり、引っ張ったり、ねじ ったり、たばねたりしないでく ださい。また、重い物を載せた り、挟み込んだりすると、電源 コードが破損し、火災・感電の 原因になります。



重い物の 結び月 破れ つぎたし 下びき



お手入れの際は必ず電源プラ グをコンセントから抜いてく プラグを抜く ださい。また、濡れた手で抜 き差ししないでください。



感電やけがをする ことがあります。



扇風機ではありません。 風を体に直接当てないでくだ さい。



非常に強力な風を発生します ので、急速に体の熱を奪い、 体調悪化や健康傷害の原因 になります。特に小さなお子 様やお年寄りには絶対にこの 風を体に直接当てないでくだ さい。また、動植物にも当て ないでください。



子供が触ったりしないよう注 意してください。



けがや本機落下等 による本体故障の 原因になる場合が あります。



風を燃焼器具に向けて使用し ないでください。



暖炉やストーブなど の燃焼部に風が当た ると炎の飛散や不完 全燃焼により、故障 や火災の原因になり

⚠注意



機械油など油成分が浮遊してい るところ、またガスレンジ等の 炎の近く、引火性のガスのある ところでは使わないでください。



感電・故障・発火の 原因になります。



暖房器具などの温風吹き出し 口の前に置いて使用しないで ください。



故障・発火の原因に なります。



風の流れを遮るような障害物 (カーテン等)の周囲や不安定 な場所で使用しないでください。



カーテンや植木等が吸込口に巻き込ま れたり、風诵しが悪くて吹出口や吸込 み口がふさがると過熱して故障や火災 の原因になります。

卓上などに置いて使用する場合は、地 震などで落ちてこないようしっかりと 固定してください。



強い衝撃を与えないでください。 感電・故障・破損によるけがの原因になります。



雨や水のかかる場所では使わないでください。

水ぬれ禁止

ショート・感電の恐れがあります。



使用前に正常に動作するか点検をしてください。



電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは、 使用しないでください。



感雷・ショート・発火の原因になります。



交流100 V以外では使用しないでください。



火災・感電の原因になります。



長時間で使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてくだ

プラグを抜く

絶縁劣化による感雷・漏雷火災の原因になります。



スプレーをかけないでください。(殺虫剤、整髪用、掃除用等)


樹脂が変質したり、破損の原因になります。



グリルの向きを無理に変えないでください。

破損の原因になります。 風向きの調節(3ページ)と首振り(3ページ)の範囲で行ってください。

各部の名称

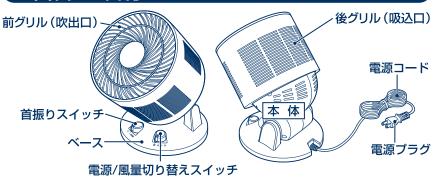

操作方法

1.電源プラグをコンセントに差し込みます。



2. 電源/風量切り替えスイッチを弱/中/強の位置へ合せます。




切:羽根の回転を停止させます。

弱:羽根が低速で回転します。 中:羽根が中速で回転します。

強:羽根が高速で回転します。

〈上下風向きの調節〉



55°、72.5°、90°の3段階に調節できます。

ご注意

吸込口(後グリル)、および吹出口(前グリル) をふさいだり、ものを巻き込ませたりしないでください。

〈首振りの設定〉首振りスイッチを「入」にします。



3



お知らせ)

- 首振りは、右にも左にも回転 (8の字を描くようにして首振り) します。
- ■風量を切り替えると、首振りの方向が変わる場合があります。

モーターの特性によるもので、故障ではありません。

〈使いかた〉…直進性の高い風でお部屋の空気を循環させることができます。

- ●設置は障害物のない平らな床や机などに置いてください。
- お部屋の温度ムラ解消など、常時空気をゆっくりと循環させたいときは、 "弱"(低速回転)または"中"(中速回転)で。

急いでお部屋の空気を入れ換えたいときや、より効果的に空気を循環させたいときは、"強"(高速回転)で。

冷暖房時の温度ムラ対策に




階段や吹き抜けに



お部屋の換気に



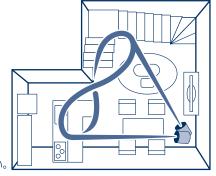

家具のレイアウトや部屋の形状などで風が とどきにくい時は首振り機能をご利用ください

こんなときは

こんなときは?	調べるところ	処 置		
	電源プラグがコンセントに、しっかり差し込まれていますか。	電源プラグをコンセントに、 差し込みなおしてください。		
羽根が回らない。	電源/風量切り替えスイッチは"弱" "中""強"の位置になっていますか?	電源/風量切り替えスイッチを"弱" "中""強"の位置にしてください。		
	羽根と前グリルが当たっていま せんか?	前グリル、羽根、羽根固定キャップを確実に取付けてください。		
羽根は回るが異常音	前グリルはしっかりと取付けて ありますか?	前グリル、羽根、羽根固定キャップを確実に取付けてください。		
がする。 L	羽根と前グリルが当たっていま せんか?	前グリル、羽根、羽根固定キャップを確実に取付けてください。		
首振りの方向が 変わる。	首振りの方向が変わる場合があります。 モーターの特性によるもので、故障ではありません。			

※上記の点検後になお異常がある場合は、電源プラグをコンセントから抜き、事故防止のため必ず販売店に点検・修理を依頼してください。


- ●吸込口、本体付近にホコリが付着すると、本体内部のモーターが故障する恐れがあります。
- ●お手入れは、必ず電源スイッチを 「切」 の位置にし、電源プラグをコンセントから抜いて 行ってください。
- ●本体の丸洗いは危険です。絶対にしないでください。

前グリルのはずしかた

①前グリルを矢印の 方向に回します。



② 前グリルを本体から 引き抜きます。



羽根のはずしかた

① 羽根固定キャップ を矢印の方向に回 してはずします。



②羽根を上に引き 抜きます。



お手入れのしかた



グリルなど、細かいところにたまったほこりなどは、掃除機の 吸口で掃除してから、乾いたやわらかい布でふいてください。 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい 布に浸し、よくしぼってふき、そのあと乾いた布でふきとると きれいになります。

ご注意

シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類 では絶対にふかないでください。




お手入れ後は

① モーター軸のD形状に、羽根の D形状の穴を合わせて差し込み ます。


羽根固定キャップを矢印の方向 に回して固定します。



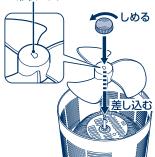

②前グリルを本体に差し込み、矢印の方向に カチッと音がするまで回して固定します。





前グリルには3ヶ所の 突起、本体には3ヶ所 の切りかきがあります。 突起と切りかきがかみ 合うように前グリルを 差し込んでください。

ご注意

5

前グリルは必ず取付けてご使用ください。 けがをする恐れがあります。

アフターサービス

1. 保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入を お確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- ●保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2. 保証期間

お買い上げ日から1年間です。 なお、保証期間中でも有料修理になることがあ りますので、保証書をよくお読みください。

3. 修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異 常があるときには電源プラグを抜いてからお買 い上げの販売店または「お客様サービス係」に 修理をご相談ください。

保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。 商品に保証書を添えてお買い上げの販売店ま たは「お客様サービス係」までお申し出ください。

● 保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要 望により有料で修理させていただきます。お 買い上げの販売店または「お客様サービス係」 にご相談ください。

4. 補修用性能部品の最低保有期間

- ●このサーキュレーター 3Dの補修用性能部 品の保有期間は製造打切り後5年です。
- ●性能部品とはその製品の機能を維持するた めに必要な部品です。

5. アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」 にお問い合わせください。

〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料 故障した商品の修理および部品交換など の作業にかかる料金です。

部品代|修理に使用した部品代金です。

〈修理部品について〉

修理部品は、部品共有化のため、仕様や外観色を 変更することがあります。

お客様サービス係

00(フリーダイヤル) 0120-337-455 FAX (0256)93-1077お電話承り時間:平日(月曜~金曜)午前9時~午後5時 〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

樣

電		源		AC100V					
==			50Hz		60Hz				
消	費	電	力	強:50W	中:40W	弱:30W	強:45W	中:35W	弱:25W
	転	数(約)	強:2200rpm	中:1900rpm	弱:1550rpm	強:1800rpm	中: 1400rpm	弱:1150rpm
風		速(約)	強:210m/min	中:200m/min	弱:170m/min	強:200m/min	中:150m/min	弱:120m/min
風		量(約	約)	強:18m³/min	中:15m³/min	弱:12m³/min	強:15m³/min	中:11m³/min	弱:8m³/min
電源コードの長さ(約)		1.8m							
製品質量(約)		2.7kg							
製品	製品寸法(約)		220×290×330mm						

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。 電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。 海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

6

★長年ご使用のサーキュレーターの点検を!



ご使用の際 このようなことは

ありませんか。

- ●電源プラグや電源コードが異常に熱くなる。 ●電源コードに傷が付いていたり、電源
- ●運転中に異常な音や振動がする。●本 | 中 | にご連絡ください。点検・ 体が異常に熱かったり、こげくさい臭いが する。●その他の異常・故障がある。

故障や事故防止のため、 コンセントから電源プラ 修理に要する費用などは 販売店にご相談ください